



Instellen Enjoy Life HP24 pelletkachel (Schenger HP24)

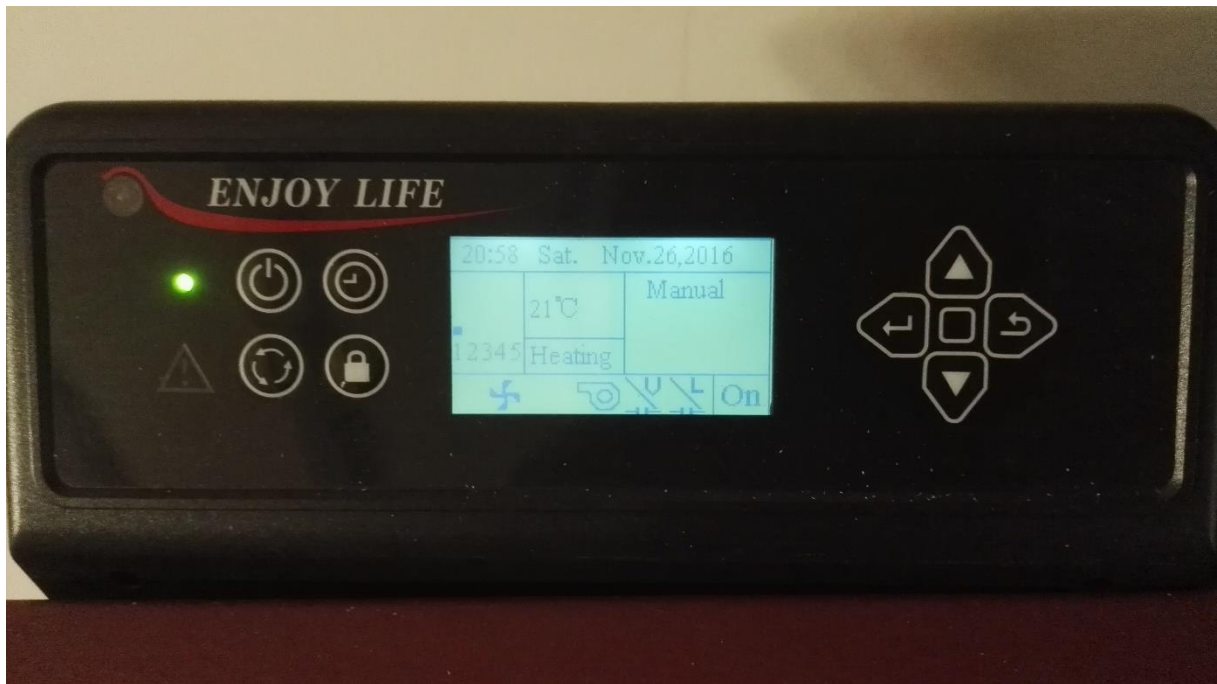

Om instellingen te wijzigen moeten we het menu van de kachel in.
Dit doen we als volgt;


- Druk op het pijltje naar links en houdt deze ingedrukt tot het menu verschijnt.

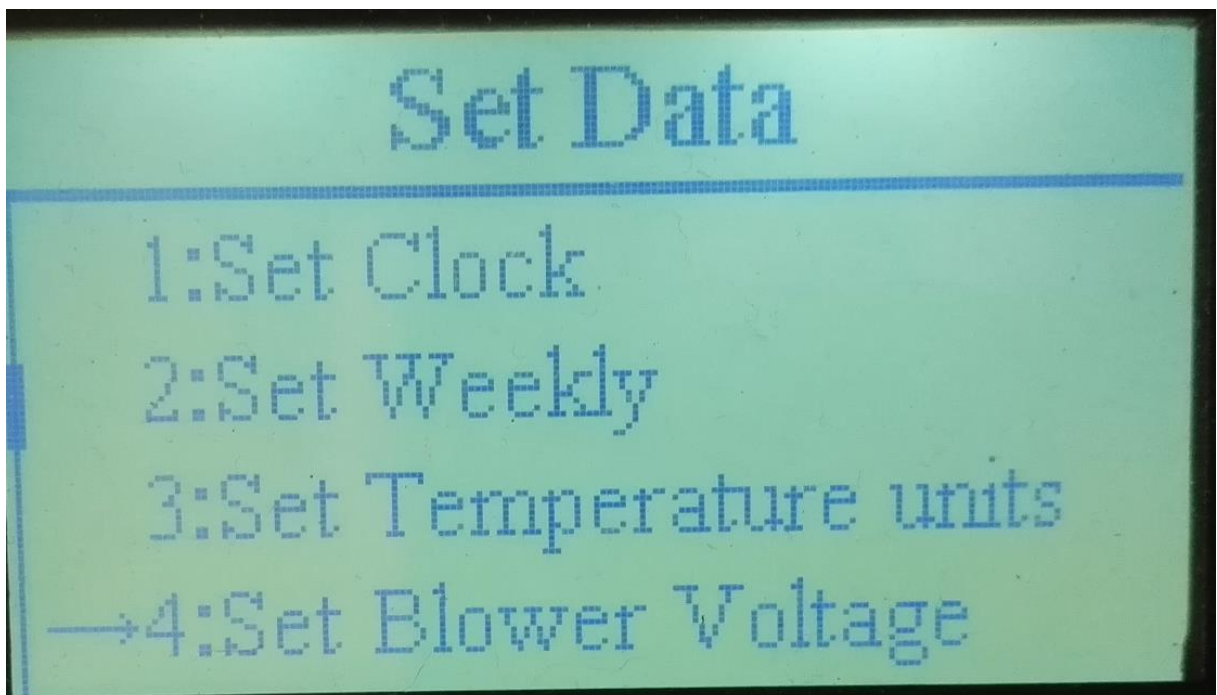

Blower, welke de lucht de kamer in blaast.

Standaard staat deze in stand 1 t/m 5 op de hoogste stand. Dit is hinderlijk, daar dit veel lawaai maakt

- Druk op het pijltje omlaag en blader naar 4, set blower voltage. Druk op het pijltje naar links om het menu in te gaan. Onderstaand scherm verschijnt.

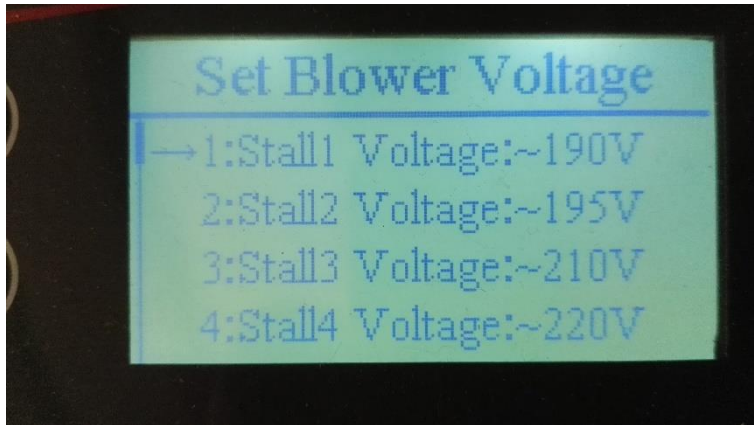

In dit menu komen stall 1, 2, 3, 4 en 5 overeen met de bedrijfsstanden 1, 2, 3, 4 en 5.

- Pas de settings aan volgens onderstaande tabel voor minder lawaai en minder warmte in de lagere standen.


Standaard		Aangepast	
Stall 1	230V	Stall 1	190V
Stall 2	230V	Stall 2	195V
Stall 3	230V	Stall 3	210V
Stall 4	230V	Stall 4	220V
Stall 5	230V	Stall 5	230V

Exhaust, rookgas ventilator

Om de kachel wat zachter te laten branden moeten de settings van de exhaust ventilator en de pellet feeder aangepast worden.

De exhaust ventilator stel je als volgt in.

- Blader in het menu naar 5, set exhaust voltage. Druk op het pijltje naar links om het menu in te gaan. Onderstaand scherm verschijnt.

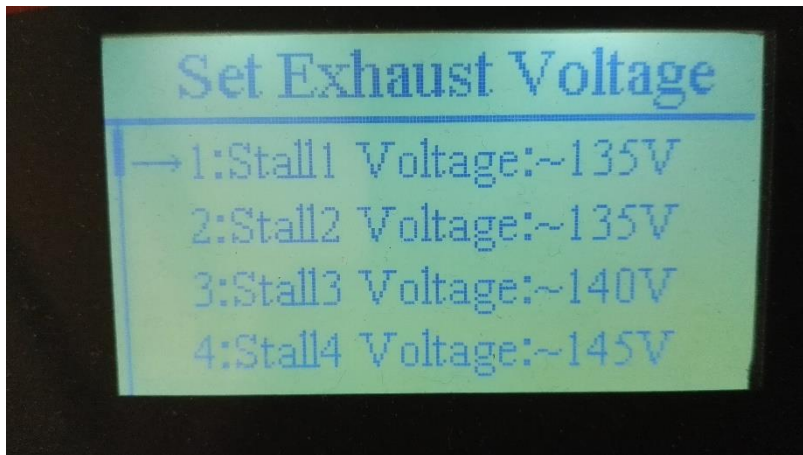

In dit menu komen stall 1, 2, 3, 4 en 5 overeen met de bedrijfsstanden 1, 2, 3, 4 en 5.

- Pas de settings aan volgens onderstaande tabel om de kachel zachter te laten branden.


Standaard		Aangepast	
Stall 1	135V	Stall 1	130V
Stall 2	140V	Stall 2	135V
Stall 3	140V	Stall 3	140V
Stall 4	150V	Stall 4	145V
Stall 5	150V	Stall 5	150V

Pellet feeder instellen

Om de kachel zachter en zuiniger te laten branden, moet ook de pelletfeeder nog ingesteld worden.

De pelletfeeder stel je als volgt in.

- Blader in het menu naar 8, set feeder parameters. Druk op het pijltje naar links om het menu in te gaan. Onderstaand scherm verschijnt.

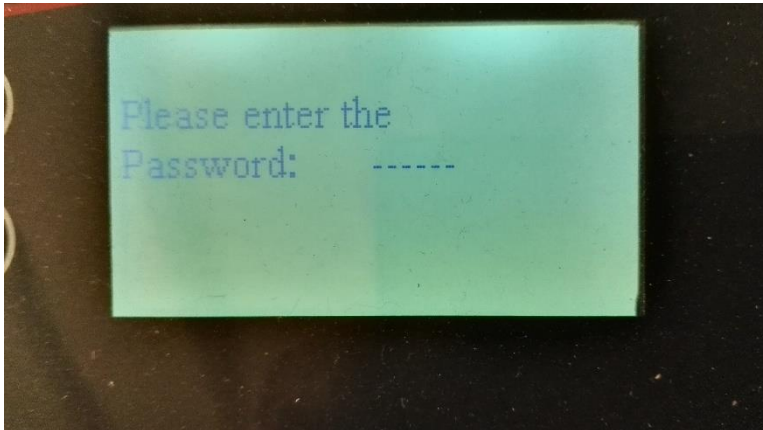

- Voer de code in. Druk in deze volgorde op de pijltjes toetsen ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑
- Onderstaand scherm verschijnt



Let op, in dit menu komen stall 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 **NIET** overeen met de bedrijfsstanden 1, 2, 3, 4 en 5.

- Pas de settings aan volgens onderstaande tabel om de kachel zachter te laten branden. Het gaat om de stalls 3, 4, 5, 6 en 7 in het feeder menu.

Stalls feeder menu	Stalls bedrijfsstand	Feed on	Feed off
1	opstartenfase	1.0 sec	1.0 sec
2	Self clean?	1.4 sec	0.6 sec
3	1	1.4 sec	0.6 sec
4	2	1.3 sec	0.7 sec
5	3	1.2 sec	0.8 sec
6	4	1.1 sec	0.9 sec
7	5	1.0 sec	1.0 sec

Standaard waarden

Stalls feeder menu	Stalls bedrijfsstand	Feed on	Feed off
1	opstartenfase	1.0 sec	1.0 sec
2	Self clean?	1.4 sec	0,6 sec
3	1	1.8 sec	0.6 sec
4	2	1.7 sec	0.7 sec
5	3	1.6 sec	0.8 sec
6	4	1.5 sec	0.9 sec
7	5	1.4 sec	1.0 sec

Aangepaste waarden

Als alles aangepast is, een aantal malen op het pijltje naar rechts drukken om het menu te verlaten.

*(Gebruik alleen goede kwaliteits pellets, geen goedkope prul. Daar brandt hij niet goed op en geeft veel vuil. Pellets van eikenhout doen het ook **niet** goed in deze kachel.)*

Pas op met wat je aanpast, alle wijzigingen zijn voor eigen verantwoordelijkheid.
(Deze handleiding is opgesteld door M. Voorbraak)